




V[®]500 PRO io Connect

Εγχειρίδιο χρήσης

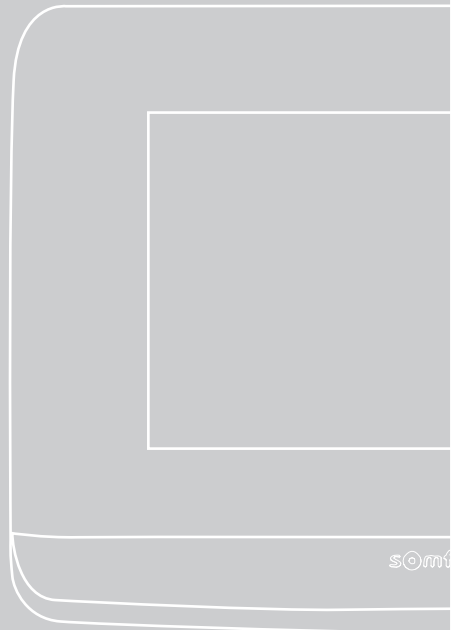

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	4
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	5
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΘΟΝΗΣ	8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ	8

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και τις οδηγίες ασφαλείας πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος Somfy.

Ακολουθήστε επακριβώς όλες τις οδηγίες που παρέχονται και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο όσο έχετε το προϊόν στην κατοχή σας.

Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση, ελέγξτε τη συμβατότητα αυτού του προϊόντος Somfy με τους σχετικούς εξοπλισμούς και πρόσθετα εξαρτήματα.

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές.

Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή χρήση πέραν του πεδίου εφαρμογής που έχει ορίσει η Somfy θεωρείται ακατάλληλη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση καθώς και η μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό οποιασδήποτε ευθύνης και εγγύησης εκ μέρους της Somfy.

Η Somfy δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αλλαγή των προδιαγραφών και των προτύπων επέλθει μετά την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.



Με την παρούσα, η Somfy δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα internet www.somfy.com/ce.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το προϊόν δεν έχει προβλεφθεί για χρήση από άτομα (μεταξύ άλλων παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες και πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς πείρα ή γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή εάν έχουν λάβει προηγούμενες από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εμβέλεια περιορίζεται από τις προδιαγραφές ρύθμισης των ασύρματων συσκευών.

Η εμβέλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον χρήσης: είναι πιθανή η πρόκληση διαταραχών από μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται κοντά στην εγκατάσταση, από τον τύπο υλικού που χρησιμοποιείται στους τοίχους και τα διαχωριστικά τοιχώματα του χώρου. Η χρήση ασύρματων συσκευών (για παράδειγμα ασύρματων ακουστικών hi-fi) που λειτουργούν στην ίδια ραδιοσυχνότητα ενδέχεται να μειώσει τις επιδόσεις του προϊόντος.

Ο ρόλος της κάμερας αυτού του συστήματος θυροτηλεόρασης είναι η αναγνώριση των επισκεπτών. **Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση για την επιτήρηση του δρόμου.**

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Μερνιμούμε για το περιβάλλον μας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για να ανακυκλωθεί.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ



το τροφοδοτικό που παραδίδεται με το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε προστατευμένο και στεγνό χώρο.



το τροφοδοτικό που παραδίδεται με το προϊόν είναι τύπου διπλής μόνωσης και δεν χρειάζεται επομένως να συνδεθεί με το καλώδιο της γείωσης.

== συνεχές ρεύμα

~ εναλλασσόμενο ρεύμα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Το σύστημα θυροτηλεόρασης καθαρίζεται με στεγνό και απαλό πανί χωρίς διαλυτικό.

Έχετε αγοράσει ένα ασύρματο σύστημα θυροτηλεόρασης Somfy και σας ευχαριστούμε γι αυτό. Θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του σε αυτόν τον οδηγό καθώς επίσης και στην εφαρμογή «Somfy Protect» για smartphone. Διαβάστε προσεκτικές τις οδηγίες ασφαλείας στην προηγούμενη σελίδα.


Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με το παρόν προϊόν Somfy, μπορείτε να ανατρέξετε στις Συχνές ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους συμβούλους μας. **Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο <https://www.support-access.somfyprotect.com>**

Το προϊόν αυτό καλύπτεται με εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Οι γενικοί όροι της εγγύησης διατίθενται στον ιστότοπο www.somfy.com


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σύστημα θυροτηλεόρασης αποτελείται από μία εσωτερική οθόνη και μία μπουτονιέρα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

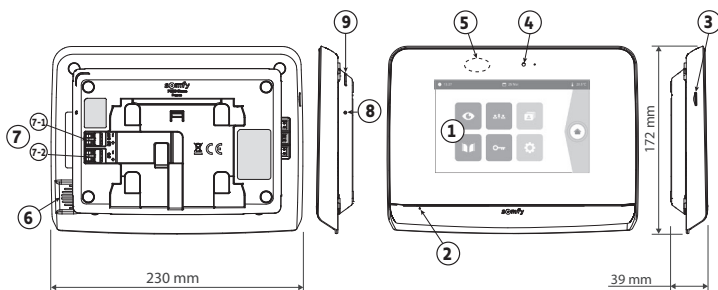


Αριθμός	Ονομασία	Περιγραφή
1	Οθόνη αφής	Σας επιτρέπει να βλέπετε τον επισκέπτη, να ελέγχετε τα ενσύρματα και ασύρματα χειριστήρια, να προβάλλετε φωτογραφίες επισκεπτών ενώ απουσιάζετε, να αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις κ.λπ. Διαστάσεις: 7", δηλ. 17 cm - Ανάλυση: 800 x 480 pixels
2	Μικρόφωνο	Σας επιτρέπει να μιλάτε με το άτομο που βρίσκεται μπροστά από την μπουτονιέρα.
3	Συσκευή ανάγνωσης καρτών micro SD	Επιτρέπει την αποθήκευση φωτογραφιών από την κάμερα της μπουτονιέρας και την προσθήκη εξατομικευμένου κωδουνίσματος MP3. Σημείωση: η οθόνη παραδίδεται με τοποθετημένη κάρτα micro SD.
4	LED οπτικής παρουσίασης	Επιτρέπει τον έλεγχο της σωστής σύνδεσης κατά την έναρξη λειτουργίας ή την επισήμανση μιας επίσκεψης κατά την απουσία σας.
5	Ανιχνευτής κίνησης/παρουσίας	Επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση της οθόνης όταν η οθόνη ανιχνεύσει μια παρουσία.
6	Ηχείο	Σας επιτρέπει να ακούτε το κωδούνισμα και το άτομο που βρίσκεται μπροστά από την μπουτονιέρα. Αριθμός κωδουνισμάτων: 5 + 1 εξατομικεύσιμο
7	Μπλοκ ακροδεκτών	7-1 (24 V DC): σύνδεση με την τροφοδοσία (τροφοδοτικό ή ράγα DIN). 7-2 (CS/Call Station): σύνδεση με την μπουτονιέρα.
8	Κουμπί επαναφοράς	Χρησιμοποιείται, με τη βοήθεια της παρεχόμενης καρφίτσας επαναφοράς, για την επανεκκίνηση του ασύρματου συστήματος θυροτηλεόρασης ή για την επαναφορά του, σε περίπτωση αλλαγής δικτύου Wi-Fi.
9	LED λειτουργίας	Υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του ασύρματου συστήματος θυροτηλεόρασης. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό παρατίθενται στην εφαρμογή «Somfy Protect».

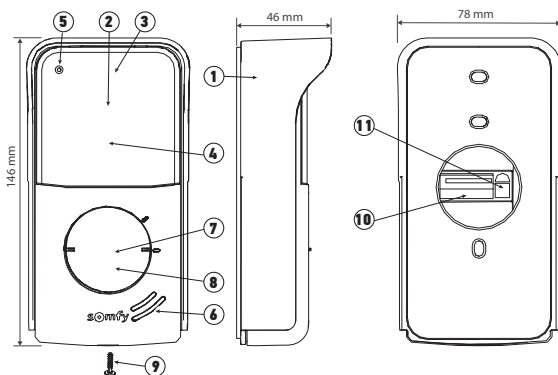

Αριθμός	Όνομασία	Περιγραφή
1	Προστατευτικό βροχής	Προστατεύει την κάμερα από τη βροχή.
2	Κάμερα	Βιντεοσκοπεί τους επισκέπτες και στέλνει την εικόνα στην οθόνη και στο smartphone. Γωνία λήψης: Οριζ. = 102°, Κάθ. = 68°
3	LED υπερύθρων	Εξασφαλίζουν καλύτερη εικόνα τη νύχτα.
4	Αισθητήρας φωτεινότητας	Ανάβει αυτόματα τα LED υπερύθρων όταν έχει σκοτάδι.
5	Μικρόφωνο	Επιτρέπει στους επισκέπτες να μιλούν με τα άτομα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι.
6	Ηχείο	Επιτρέπει στους επισκέπτες να ακούνε τα άτομα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι.
7	Ετικέτα ονόματος	Φέρει το ονοματεπώνυμό σας.
8	Οπισθοφωτιζόμενο κουμπί κλήσης	Προειδοποιεί το άτομο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι ενεργοποιώντας το κουδούνισμα της εσωτερικής οθόνης και στέλνοντας ειδοποιήσεις με τη φωτογραφία των επισκεπτών σε όλα τα smartphone που είναι συνδεδεμένα στον λογαριασμό σας Somfy Protect
9	Βίδα ασφαλείας	Εμποδίζει την αφαίρεση της μπουτονιέρας χωρίς το κλειδί στερέωσης.
10	Μπλοκ ακροδεκτών	Επιτρέπει τη σύνδεση της μπουτονιέρας με την οθόνη, το μηχανισμό μιας αυλόπορτας και το ηλεκτρικό κυπρί μιας πόρτας πεζών.
11	Κουμπί ρύθμισης έντασης ακρόασης	Επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης του ηχείου της μπουτονιέρας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ


- [1].** Περιστρέψτε αριστερόστροφα το κουμπί κλήσης μέχρι το χαραγμένο σημάδι, και μετά αφαιρέστε το.
- [2].** Αφαιρέστε την κυκλική μεμβράνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ετικέτα.
- [3].** Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας στη λευκή ετικέτα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε την ετικέτα και τη μεμβράνη της στη θέση τους.
- [4].** Επανατοποθετήστε το κουμπί κλήσης στην μπουτονιέρα με βάση τα σημάδια και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

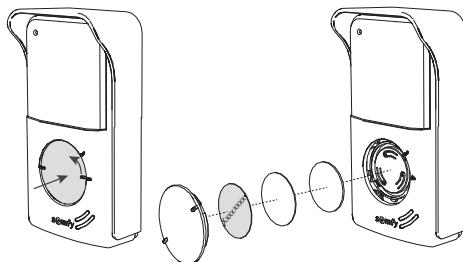

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη ανάβει αυτόματα σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης σε απόσταση 25 cm περίπου ή όταν την πιέσετε. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, οι ρυθμίσεις διατηρούνται στην οθόνη.

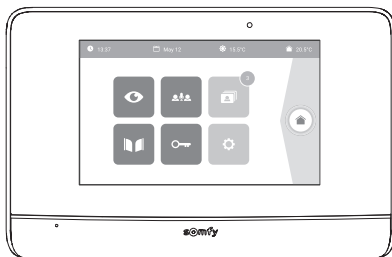

Εικόνα	Όνομα του εικονογράμματος	Λειτουργία
	Live (Σε πραγματικό χρόνο)	Πρόσβαση στην οθόνη προβολής της μπουτονιέρας (λειτουργία παρακολούθησης ενεργή επί 120 δευτ.)
	Έλεγχος σπιτιού	Πρόσβαση στην οθόνη ελέγχου των εξοπλισμών io-homecontrol®.
	Μενού φωτογραφιών	Πρόσβαση στις φωτογραφίες χειροκίνητης λήψης και κατά τη διάρκεια της απουσίας σας. Η αριθμητική ειδοποίηση επισημαίνει το πλήθος των μη προβεβλημένων φωτογραφιών.
	Αυλόπορτα	Άνοιγμα της αυλόπορτας.
	Πόρτα πεζών	Άνοιγμα του ηλεκτρικού κυπριού της πόρτας πεζών.
	Προσωπικές ρυθμίσεις	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος θυροτηλεόρασης.
	Εξωτερική θερμοκρασία	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται μέσα στην μπουτονιέρα.
		Λειτουργία διαθέσιμη σε μεταγενέστερο χρόνο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται κατά την επικοινωνία με τον επισκέπτη.



Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το εικονόγραμμα «σηκώνω το ακουστικό». Το μικρόφωνο της εσωτερικής οθόνης και το ηχείο της μπουτονιέρας ενεργοποιούνται μόνο όταν απαντηθεί η κλήση.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης μπορείτε να:






- ανοίξετε την αυλόπορτα,
- ανοίξετε το ηλεκτρικό κυπρί/κλειδαριά,
- φωτογραφίσετε τον επισκέπτη,
- ελέγξετε τους εξοπλισμούς io-homecontrol® (φωτιστικό του διαδρόμου, γκαραζόπορτα κτλ.)

Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, πατήστε το εικονόγραμμα «κατεβάζω το ακουστικό».







Εικόνα	Όνομα του εικονογράμματος	Λειτουργία
	Σηκώνω το ακουστικό	Αποδοχή της επικοινωνίας / Ενεργοποίηση της φωνής.
	Κατεβάζω το ακουστικό	Διακοπή της τρέχουσας επικοινωνίας.
	Αυλόπορτα	Άνοιγμα της αυλόπορτας.
	Πόρτα πεζών	Άνοιγμα του ηλεκτρικού κυπριού της πόρτας πεζών.
	Φωτογραφική μηχανή	Χειροκίνητη λήψη φωτογραφίας.
	Έλεγχος σπιτιού	Πρόσβαση στην οθόνη ελέγχου των εξοπλισμών io-homecontrol®.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ










Η οθόνη παραδίδεται με κάρτα SD. Κάθε φορά που καλεί ένας επισκέπτης ενώ απουσιάζετε, φωτογραφίζεται αυτόματα.

Εικόνα	Όνομα του εικονογράμματος	Λειτουργία
	Νέα φωτογραφία	Επισημαίνει ότι η φωτογραφία δεν έχει προβληθεί ακόμα
	Κάδος απορριμμάτων	Μετάβαση στη λειτουργία επιλεκτικής διαγραφής
	Διαγραφή	Διαγραφή της φωτογραφίας που επισημαίνεται με σταυρό
	Cover flow (Διαδοχική προβολή)	Γραμμική εμφάνιση των φωτογραφιών (εμφανίζονται ταυτόχρονα 3 μικρογραφίες)
	Μωσαϊκό	Εμφάνιση των φωτογραφιών σε μορφή μωσαϊκού (εμφανίζονται ταυτόχρονα 12 μικρογραφίες)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εικόνα	Όνομα του εικονογράμματος	Λειτουργία
	Globe (Υδρόγειος)	Επιλογή της γλώσσας.
	Ημερολόγιο και ρολόι	Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.
	Κουδούνισμα	Επιλογή του κουδουνίσματος.
	Φωτογραφία	Επιλογή του φόντου της οθόνης.
	Γενικές ρυθμίσεις	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος θυροτηλεόρασης.
	Έλεγχος σπιτιού	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειρισμού εξοπλισμών io-homecontrol®.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εικόνα	Όνομα του εικονογράμματος	Λειτουργία
	 Χρώμα	Ρύθμιση του χρώματος της εικόνας και του βίντεο που τράβηξε η κάμερα της μπουτονιέρας.
	 Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας και του βίντεο που τράβηξε η κάμερα της μπουτονιέρας.
	 Αντίθεση	Ρύθμιση της αντίθεσης της εικόνας και του βίντεο που τράβηξε η κάμερα της μπουτονιέρας.
	Ένταση ήχου	Ρύθμιση της έντασης του ήχου της εσωτερικής οθόνης.
	Έκδοση του λογισμικού	Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης του λογισμικού / Ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού, αν χρειάζεται.
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Επαναφορά όλων των παραμέτρων του συστήματος θυροτηλεόρασης στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
	Αυτόματη ανίχνευση κίνησης	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτόματου ανάμματος της οθόνης όταν ανιχνευτεί κίνηση.
	Διάρκεια ενεργοποίησης του κυπριού	Καθορισμός του χρόνου ενεργοποίησης του ηλεκτρικού κυπριού / της ηλεκτρικής κλειδαριάς (2 / 5 / 10 δευτ.).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ MP3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ MICRO SD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουδούνισμα MP3 της επιλογής σας αντί των 5 προεπιλεγμένων κουδουνισμάτων του συστήματος θυροτηλεόρασης. Για να το κάνετε αυτό, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού «Κουδούνι» από τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Στη συνέχεια, πατήστε το διπλανό εικονόγραμμα.



Σημείωση: Η δημιουργία κουδουνισμάτων MP3 προορίζεται για «ενημερωμένο» κοινό.

Για να είναι ο κουδουνισμός συμβατός με το σύστημα θυροτηλεόρασης, Πρέπει να ακολουθείτε τους παρακάτω 5 κανόνες:

- Μέγ. μέγεθος του αρχείου = 100 Kb
- Μέγ. διάρκεια του αρχείου = 45 δευτ. (το μέγ. μέγεθος του αρχείου επιτυγχάνεται πιο πριν)
- Μορφή = mp3
- Όνομα αρχείου: μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες ή τόνους
- Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 12

Σημείωση: Κατά την εξαγωγή του αρχείου σε μορφή MP3, κάντε κλικ στο κουμπί «options» για να μειώσετε στο μέτρο του δυνατού την ποιότητα του αρχείου και να μειώσετε κατ' αυτόν τον τρόπο το μέγεθός του.

Βάλτε την κάρτα micro SD μέσα στον παρεχόμενο προσαρμογέα PC/Mac για να φορτώσετε το κουδούνισμα MP3 στο φάκελο MP3.

Με ένα τυπικό αρχείο MP3 λαμβάνεται το ακόλουθο αποτέλεσμα:

	Μέγεθος	Διάρκεια
Αρχικό αρχείο	2 123 Kb	2 λεπτά και 15 δευτ.
Περικομμένο αρχείο	159 Kb	9 δευτ.
Συμπιεσμένο περικομμένο αρχείο	82 Kb	9 δευτ.


ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο κατσαβίδι

για να γυρίσετε το κουμπί που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μπουτονιέρας:

- δεξιόστροφα, για να αυξήσετε την ένταση,
- αριστερόστροφα, για να μειώσετε την ένταση.

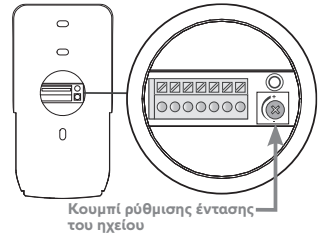

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΠΙΠ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί κλήσης, ακούγεται ένα ηχητικό μπιπ.

Για να απενεργοποιήσετε ή για να επανενεργοποιήσετε αυτό το μπιπ, πατήστε επί 5 δευτερόλεπτα το κουμπί κλήσης μέχρι να ακούσετε το μπιπ επιβεβαίωσης κατάσταση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΘΟΝΗΣ

- Συνδεσιμότητα: συμβατή με δρομολογητή Wi-Fi με πρόσβαση Internet (οποιοσδήποτε εξοπλισμός Wi-Fi εκτός από δημόσια δίκτυα Wi-Fi).
Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2.4 GHz, e.r.p<100 mW)
Proprietary protocol (2.4 GHz, e.r.p<100 mW). Wi-Fi 5 GHz μη συμβατό
- Τροφοδοσία: Τροφοδοτικό 100-240 V AC, 50/60 Hz, έξοδος 24 V 1 A
Ράγα DIN: 100-240 V AC, 50/60 Hz, έξοδος 24 V 1,5 A
- Τηλεχειρισμός: ραδιοπομπός 5 καναλιών - Εμβέλεια: 200 m, σε ελεύθερο πεδίο
Συχνότητα: 868,700 MHz - 869,200 MHz - e.r.p. < 25 mW
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +45°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

- Έξοδοι:
 - Ηλεκτρικό κυπρί (πόρτα πεζών): τροφοδοσία 12 V, 800 mA το ανώτατο / χρόνος ενεργοποίησης: 2, 5 ή 10 δευτερόλεπτα
 - Αυλόπορτα: ξηρή επαφή / χρόνος ενεργοποίησης: 1 δευτερόλεπτο
- Στερέωση: επιφανειακή τοποθέτηση με προστατευτικό βροχής
- Υλικά: αλουμίνιο και πλαστικό
- Βαθμός προστασίας: IP54
- Γωνία λήψης: Οριζ.: 102° / Κατ.: 68°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +55°C

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES
FRANCE

www.somfy.com

